


## PETUNJUK PERAWATAN


### Membersihkan Unit

1. Pastikan steker kabel daya telah dilepaskan dari sumber daya sebelum membersihkan unit. Jangan melepaskan steker dari stop kontak dengan tangan yang basah karena dapat mengakibatkan tersengat listrik.
2. Gunakanlah kain bersih dan halus, basahi secukupnya untuk membersihkan permukaan unit yang kotor. Jangan menggunakan sikat dan cairan kimia, thinner, bensin atau sejenisnya.
3. Setelah pencucian menggunakan cairan pemutih atau sejenisnya, siramlah atau bersihkan tabung cuci dan tabung spin agar kotoran tidak menempel dan menumpuk dalam tabung tersebut.

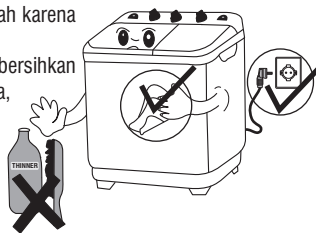


### Membersihkan Saringan (Lint Filter)

1. Melepas Lint filter : Pegang rangka filter tekan ke arah bawah dengan lembut dan tarik Lint filter dari rangkanya.
2. Membersihkan filter : Cucilah filter ketika dalam keadaan masih basah. Cucilah dengan air biasa. Kemudian keringkan. Hindari mengeringkan filter di bawah sinar matahari.
3. Memasang kembali filter : Masukkan bagian bawah dari rangka filter ke dalam celah dan tekan filter dengan lembut ke dalam tempatnya.

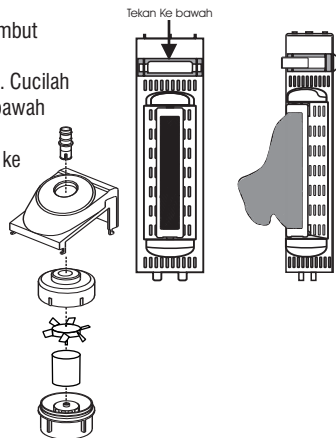

### Membersihkan Saringan Pengisian Air

1. Buka tutup cover filter.
2. Putarlah saringan berlawanan arah jarum jam dan angkatlah, kemudian lepaskan bagian-bagian dari saringan seperti pada gambar disamping, lalu bersihkan bagian saringan tersebut dengan air bersih.
3. Setelah selesai dibersihkan pasang kembali saringan.



## PETUNJUK MENGATASI MASALAH

Ikuti petunjuk di bawah ini bila unit mengalami gangguan atau tidak berfungsi secara normal.

- **Unit tidak dapat beroperasi.**
  1. Periksa sumber daya, mungkin mati.
  2. Pastikan steker kabel daya tersambung ke stop kontak.
  3. Pengaturan unit "wash timer" atau "spin timer" berada pada posisi "OFF".
- **Unit tidak dapat melakukan pembuangan air.**
  1. Drain Hose kurang rendah dari pada lubang Drain Hose.
  2. Drain Hose tersumbat.
- **Unit mengeluarkan suara aneh**
  1. Periksa tabung pada unit, apakah ada koin atau barang-barang lain.
  2. Periksa letak unit, mungkin lantai tidak rata.
  3. Penempatan pakaian pada Wash Tube atau Spin Tube tidak rata.

Bila unit belum dapat berfungsi normal, hubungi layanan Purna Jual kami terdekat.


## DATA TEKNIS

Type	: PWM-6163	Berat	: 18.5 kg
Tegangan	: 220 V	Dimensi (PxLxT)	: 760 x 450 x 960 (mm)
Frekuensi	: 50 Hz		

SPEKIFIKASI DAPAT BERUBAH TANPA PEMBERITAHUAN TERLEBIH DAHULU

# B U K U P E T U N J U K

# POLYTRON

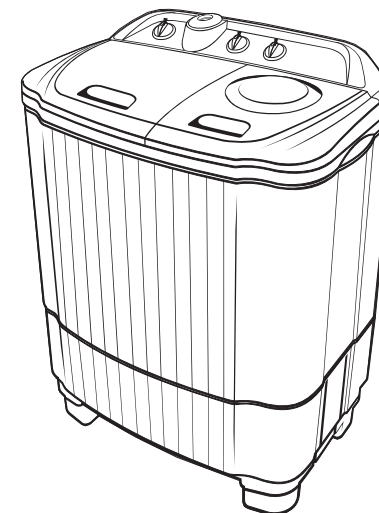

NOMOR: 16/DJ-ILMEA/MG/III/2000

**PWM-6163**

TWIN TUB WASHING MACHINE

[www.polytron.co.id](http://www.polytron.co.id)

Terima kasih atas kepercayaan anda pada produk kami.

## POLYTRON

### Twin-Tube Washing Machine


Diproduksi oleh:  
**PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI**

Ikuti petunjuk di bawah ini dengan teliti sebelum anda mengoperasikan unit, agar seluruh keistimewaan dan keunggulan unit ini dapat anda nikmati.


#### PETUNJUK KESELAMATAN

- Hindarkan unit dari sumber panas dan panas matahari.
- Jangan menempatkan benda berat di atas unit.
- Jangan tempatkan unit di ruangan yang lembab atau basah karena dapat merusak isolasi listrik.
- Jangan biarkan anak-anak bermain di dekat unit.
- Apabila kabel daya rusak harus diganti oleh agen servis atau orang yang terlatih untuk menghindari bahaya.
- Jangan menarik kabel daya untuk melepaskan steker karena dapat rusak atau putus. Pegang dan tarik steker kabel daya dari stop kontak.
- Lepaskan steker dari stop kontak jika unit tidak akan digunakan dalam waktu yang lama.

#### BAGIAN-BAGIAN UNIT

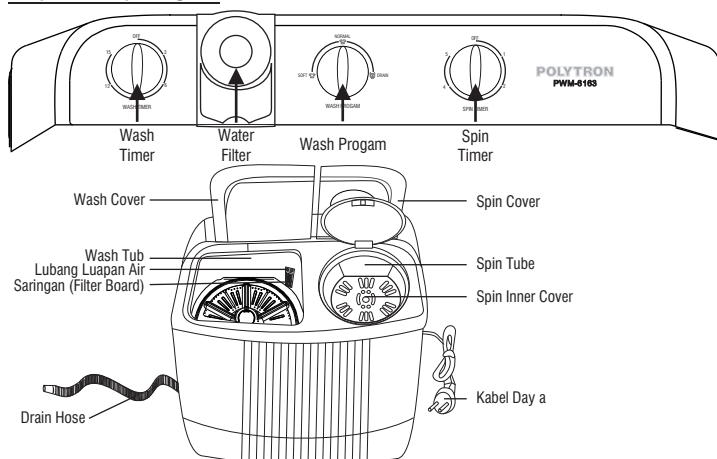

#### Perlengkapan

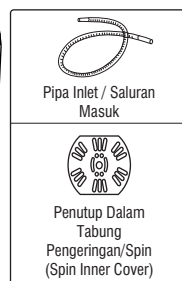

#### PETUNJUK INSTALASI

- Tempatkan unit pada permukaan yang rata (tidak miring) dan padat.
- Hubungkan steker kabel daya ke sumber daya yang lain sesuai dengan spesifikasi unit.
- Jangan menancapkan steker kabel daya menjadi satu dengan steker kabel daya unit lain menggunakan sambungan T untuk mencegah terjadinya panas dan timbulnya api karena beban berlebih.
- Periksa steker, jika steker kendur saat menancap pada stop kontak, isolasi listrik dapat menjadi lemah dapat mengakibatkan bahaya kejutan listrik.
- Jangan biarkan kabel daya terjepit atau tertindih oleh unit atau benda-benda lain.

1

#### PETUNJUK PENGOPERASIAN

##### Perhatian

- Pastikan pemasangan Pipa Inlet telah dilakukan dengan benar. Pemasangan yang longgar akan mengakibatkan kebocoran.
- Jangan menggunakan air dengan temperatur lebih dari 50°C. Air yang terlalu panas dapat merusak bentuk bagian unit yang terbuat dari plastik dan dapat mengakibatkan kerusakan fungsi atau bahkan konsleting.
- Jangan mencuci pakaian tahan air seperti jas hujan. Getaran yang tidak normal dapat terjadi pada Wash Tube.
- Jangan membasahi cucian dengan bensin atau pelarut organik.
- Jangan memasukkan tangan ke dalam tub yang sedang berputar.
- Pastikan sistem pembuangan air berjalan dengan baik. Jika pembuangan air tidak lancar, maka air dapat mengalir kembali ke dalam unit dan dapat mengakibatkan konsleting.
- Turunkan Drain Hose ke saluran pembuangan yang tersedia. Pastikan Drain Hose tidak terhalang benda apapun.
- Jangan memasukkan pakaian kering ke dalam unit melebihi 6 kg.

##### Persiapan

1. Keluarkan barang yang berada di dalam saku pakaian.
2. Baliklah pakaian terlebih dahulu agar kotoran mudah lepas.
3. Pisahkan pakaian berdasarkan tingkat kelenturan, kekotoran dan jenis bahannya.
4. Pasanglah Pipa Inlet ke Water Filter.

##### Pencucian

1. Pilih tingkat air sesuai dengan jumlah cucian dan campurkan deterjen.
2. Operasikan unit dengan memutar knob Wash Timer untuk mengaduk deterjen dengan air.
3. Masukkan cucian ke dalam Wash Tub.
4. Pilih lama waktu pencucian berdasarkan berat cucian dengan knob Wash Timer.
5. Pilih jenis pencucian (NORMAL/SOFT) berdasarkan berat cucian dengan knob Wash Program.
6. Setelah pengoperasian pencucian selesai, putar knob Wash Program ke Drain.


##### Pembilasan

1. Setelah air sabun habis, putar kembali knob Wash Program ke normal.
2. Isi dengan air, sesuai dengan jumlah cucian.
3. Operasikan unit dengan memutar knob Wash Timer untuk pembilasan
4. Setelah pengoperasian selesai, putar knob Wash program ke Drain.
5. Ulangi beberapa kali untuk hasil cucian yang lebih bersih.

##### Pengeringan

1. Pindahkan pakaian ke Spin Tub dan susunlah dengan merata.
2. Tekan ke arah bawah dan tempatkan Spin Inner Cover pada bagian atasnya.
3. Putar knob Spin Timer untuk mengatur lamanya pengeringan. Setelah selesai, buka Spin Cover dan lepaskan Spin Inner Cover untuk mengambil pakaian.

Jenis Pakaian	Waktu Spin (menit)
Kemeja	1 - 2
Under Wear	3 - 5
Pakaian Kerja	5

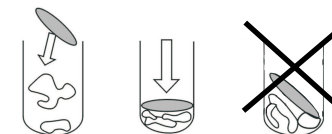

Tempatkan Spin Inner Cover Tekan ke bawah dengan kuat Jangan menumpuk cucian pada satu sisi

2